

材料

- 本体表布 24cm×17.5cm
- 本体裏布 24cm×17.5cm
- ポケット表A布 (刺しゅう用) 22cm×20cm (刺しゅう枠に張れるサイズ)
- ポケット表B布 11.5cm×16.5cm
- ポケット裏布 18.5cm×16.5cm
- キルト綿 24cm×17.5cm
- バイアステープ 3.5cm幅 80cm
- リネンテープ 1cm幅 8cm
- 刺しゅう用接着芯22cm×20cm (刺しゅう枠に張れるサイズ)



*まずは下準備

ミシンの補助テーブルを外して、刺しゅう機をセットします

★模様No. と押え

- 1、型紙の指示にしたがって各パーツを裁断します。
*ポケット表A布は刺しゅうの後に裁断します。
*本体表布、本体裏布、キルト綿は上記のサイズで裁断してください。
- 2、ポケット表A布の裏側に刺しゅう用接着芯を貼ります。




生地と接着芯をきれいに重ねてアイロンで接着します

*刺しゅうをしましょう

- 1、ポケット表A布に刺しゅうをします。
 - ① 型紙の指示にしたがって、刺しゅうする位置に印を付けます。
 - ② ①の印 (a) と、刺しゅう枠の中心を合わせてセットします。

ポイント 刺しゅうシートを中心に刺しゅう中心位置が来るように合わせ、刺しゅう枠に張ります。

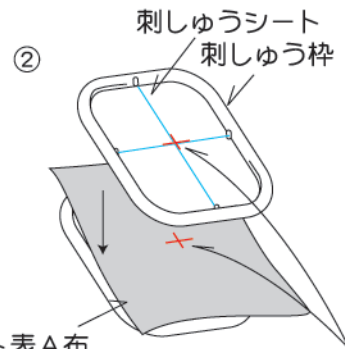

印を合わせる

- ③ **刺しゅう** → 内蔵模様 (No. 7) の音符の模様を選びます。
- ④ **変更** → **レイアウト** → **サイズ** で、最大 (5.9cm×2.5cm) まで拡大します。
- ⑤ (矢印キー) で印 (a) に針が合うよう移動させます。
- ⑥ (戻る) → スタート/ストップスイッチを押し、刺しゅうをします。
- ⑦ ③と同様に**刺しゅう** → 内蔵模様 (No. 8) のクローバーの模様を選びます。
- ⑧ **変更** → **レイアウト** → (矢印キー) で、印 (b) に移動します。
- ⑨ (戻る) → スタート/ストップスイッチを押し、刺しゅうします。
- ⑩ **変更** → **レイアウト** → (左右反転) → (矢印キー) で、印 (c) に移動します。
- ⑪ (戻る) → スタート/ストップスイッチを押し、刺しゅうします。
- ⑫ ポケット表A布を刺しゅう枠からはずし、接着芯をはがします。
- ⑬ 渡り糸をカットして、型紙のサイズに裁断します。

刺しゅう模様
No. 7
Q押え

刺しゅう模様
No. 8
Q押え

* 刺しゅうが出来たら各パーツを作ります

★模様No. と押え

刺しゅう機を外して、補助テーブルをセットします

1、ポケット部分を作ります

- ① ポケット表B布に型紙の指示通り印を付けます。
- ② 刺しゅうをしたポケット表A布とポケット表B布を中表にしてぬいしろ1cmで縫い合わせます。

中表とは・・・





2枚の生地を表どうしを
内側にして合わせた状態です。

- ③ ②にポケット裏布を同様に縫い合わせ、ぬいしろを同じ方向に倒しておきます。
- ④ ③を外表に半分に折り、はぎ目(表A布側)にステッチを入れます。

ポイント

J押えの中央の印にはぎ目を合わせて縫うと、まっすぐキレイに仕上がります。



- ⑤ 模様ぬい (No. 38) を選びます。




- ⑥  →  →  で、6.0に、
--- →  で、2.0にします。

- ⑦ ①で付けた印の上を、ポケット表A布側から縫い始めます。


ポイント

最初と最後に止めぬいをします。

自動返しぬい/止めぬい  自動糸切り  を設定しておくとう便利です。

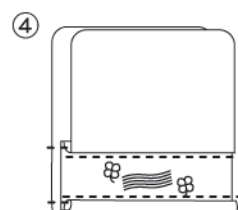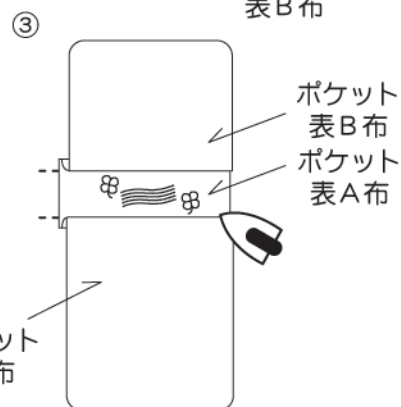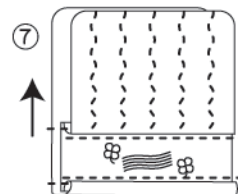模様No. 1
J押え模様No. 3
J押え模様No. 38
N押え

まん中の線から順に
矢印の方向に縫います。

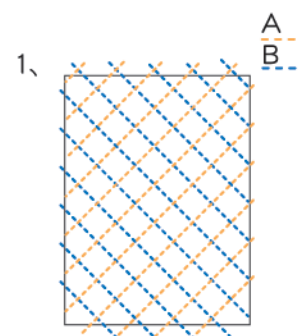模様No. 3
J押え

* 本体にキルティングをしましょう

- 1、本体裏布にキルティングの印を付けます。
- 2、表布と裏布の間にキルト綿をはさみ、ずれないようにマチ針で留めておきます。
- 3、印の上を直線ぬいでキルティングします。


ポイント

生地中央から外側の順にキルティングしていくと、きれいに仕上がります。

ポイント

別売りのウォーキングフットやキルターを使うと、簡単でよりきれいにキルティングをすることができます。

まずはA方向に3cm間隔で
平行に印を付けます。
次にA方向に対して直角に
なるようB方向に3cm間隔で
平行に印を付けます。

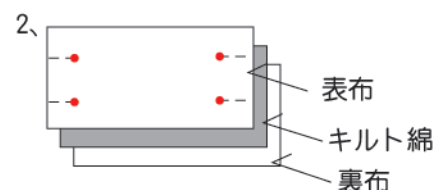

4、型紙に合わせて本体の余分なところを切っておきます。

★模様No. と押え



ポイント

このときリネンテープの付け位置を印しておきましょう。

***バイアステープを作ります**

《既製品を使用する場合はこの工程は不要です》

- 1、バイアステープ用の布に45度の線を引き、その線に3.5cm幅で平行に線を引きます。
- 2、線に沿って裁断します。
- 3、裁断したものを図のように縫い合わせ、80cmの長さにします。
- 4、アイロンで折り目を付けます。

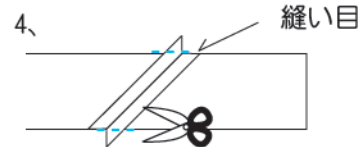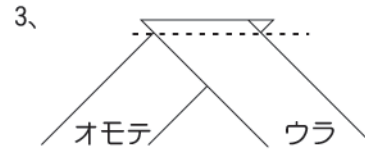

ぬいしろをアイロンで割り、余分なぬいしろをカットします



半分に折ります



両端を中心側に折り込みます



あと一息!

***本体とポケットを縫い合わせましょう**

- 1、本体表布側を上にして置き、その上にポケット布を重ね、0.5cmのぬいしろで縫い、仮止めします。

ポイント

このとき、裏面にリネンテープを二つ折りにして一緒に仮止めします。

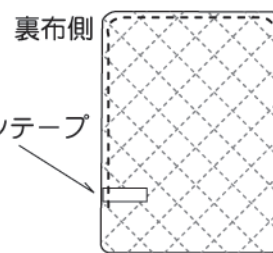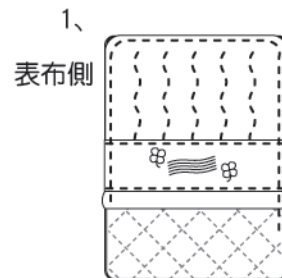

リネンテープ


- 2、周りをバイアステープでくるみます。
 - ① 本体裏布の端とバイアステープの端を中表に合わせ、マチ針で留めていきます。

ポイント


バイアステープの始まりは1cmほど折り曲げ、縫い終わりは、バイアステープを1cmほど重ね余りは切り落とします。

ポイント

コーナー部分は角に沿わせるようにして、多めのマチ針でしっかり留めておきます。

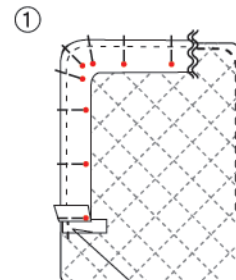

始め部分
1cm折り曲げる

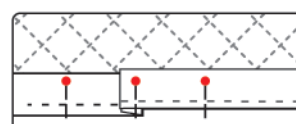

始めと終わりを重ねる

模様No. 1
J押え

★模様No. と押え


- ② バイアステープの布端側の折り目の上をぬいしろ0.7cmで1周縫います。

ポイント

縫い始めは返しぬいをせず
縫い終わりを重ねて返しぬいをします。

- ③ 表側に返してバイアステープで布端をぐるりとくるみ、マチ針で留めていきます。

③

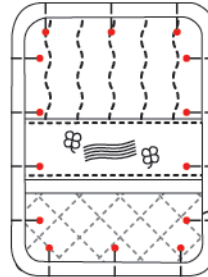


- ④ ジグザグぬい (No. 7) を選び表側からはぎ目部分にジグザグぬいをします。

ポイント


縫い始めは返しぬいをせず
縫い終わりを重ねて返しぬいをします。

④

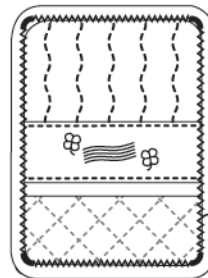

- ⑤ リネンテープを外側に起こしてジグザグぬいで縫い押えます。

⑤

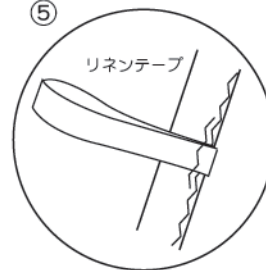

模様No. 1
J押え

模様No. 7
J押え

出来上がり!

